


FORIS® FG2421

LCD-farveskærm


Installations-vejledning

Vigtigt


Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med enheden og bruge den effektivt.

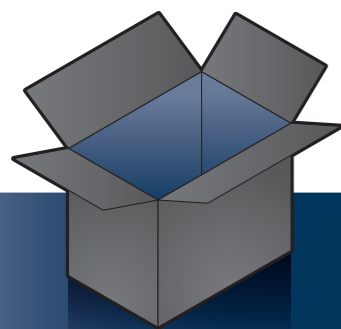


Skærm

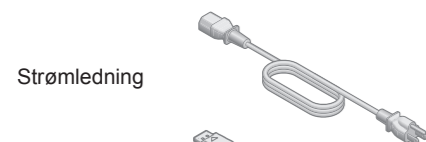

Strømledning



PP200
Digitalt signalkabel
(DisplayPort)



Stereo-mini-stik-kabel




MD-C93
EIZO USB-kabel




PRECAUTIONS
(FORHOLDSREGLER)



Setup Guide
(Installations-vejledning)



Attaching the Stand base
(Montering af fod)



Fod



EIZO LCD
Utility Disk




Monteringskrue
til fod



Kabelholder







1920×1080

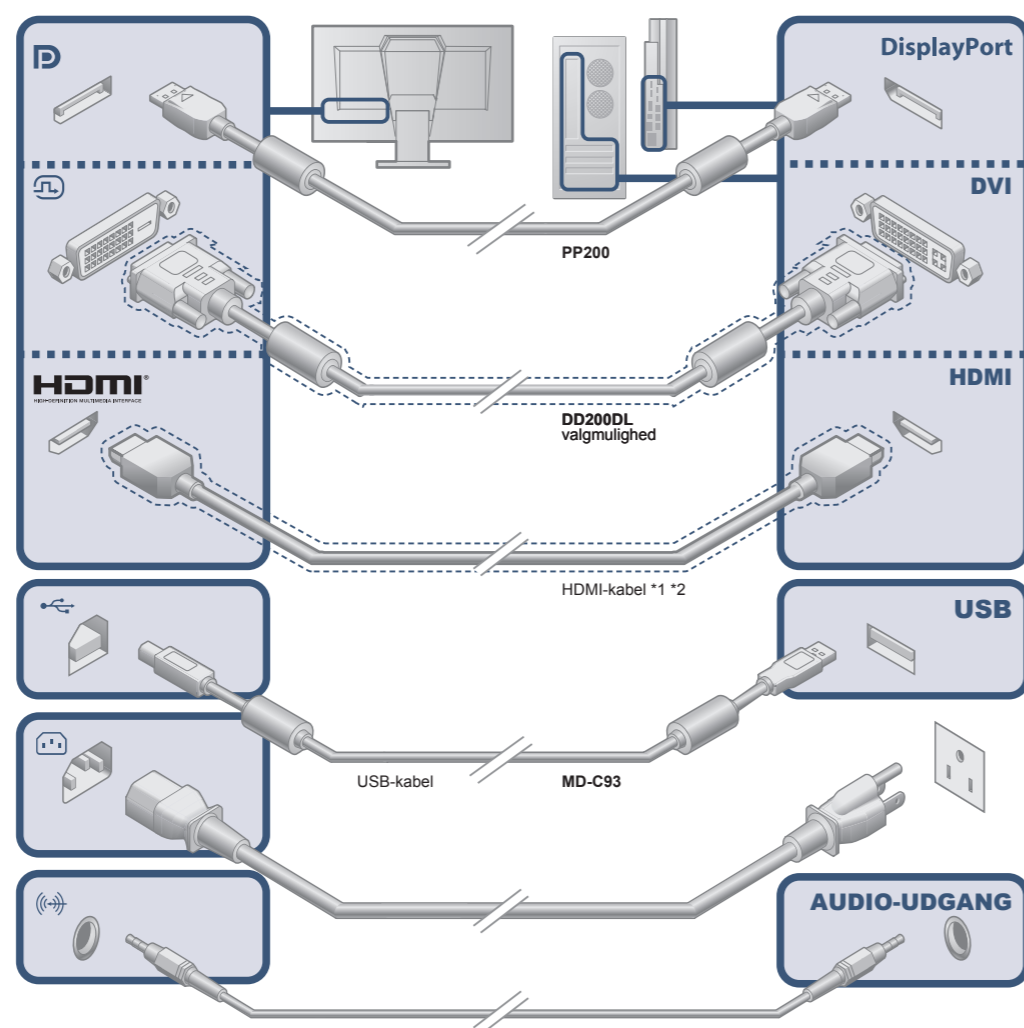

*1 Kommercielt tilgængeligt produkt


*2 Anvend et produkt, der er i stand til at håndtere høj hastighed.

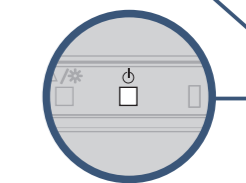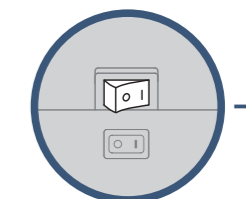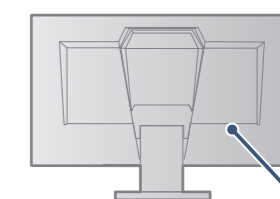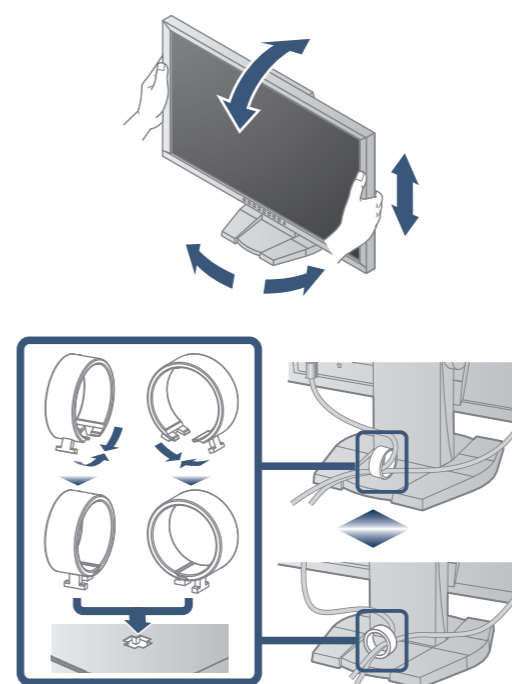


EIZO LCD programdisk indeholder yderligere oplysninger.

Problem:

Der vises ikke noget billedeHvis der ikke vises noget billede, heller ikke efter at du har fulgt følgende afhjælpningsforslag, skal du kontakte din lokale forhandler.

Problemer	Mulig årsag og afhjælpning
Intet billede	Strømindikatoren lyser ikke. <ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, om netledningen er tilsluttet korrekt.• Tænd for hovedkontakten.• Sluk for strømmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.
	Strømindikatoren lyser blåt. <ul style="list-style-type: none">• Forøg "Brightness (Lysstyrke)", "Contrast (Kontrast)" og/eller "Gain (Forstærkning)" i indstillingsmenuen.
	Strømindikatoren lyser orange. <ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, om signalkablet er korrekt tilsluttet.• Kontrollér, om der er tændt for den eksterne enhed.• Betjen musen eller tastaturet.• Skift indgangssignalet.• Hvis der tilsluttes en ekstern enhed, skal du ændre metoden for afslutning af strømspareindstillingen. Sluk én gang, og tryk derefter på Vol - på skærmen i fem sekunder eller længere for at ændre metoden for afslutning, og tænd derefter for strømmen igen.• Hvis der er tilsluttet en ekstern enhed i HDMI-porten, skal du ændre godkendelsesmetoden. Sluk for strømmen og tænd den igen, mens du holder ▼.
Meddelelsen kommer tilsyne.	Eksempel:  <ul style="list-style-type: none">• Meddelelsen viser, at indgangssignalet ligger uden for det angivne område.• Kontroller, om pc'en er konfigureret, så den overholder skærmens krav til opløsning og lodret scanningsfrekvens.• Genstart pc'en.• Vælg den relevante indstilling ved hjælp af hjælpeprogrammet til grafikkortet. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til grafikkortet.

Brightness (Lysstyrke)

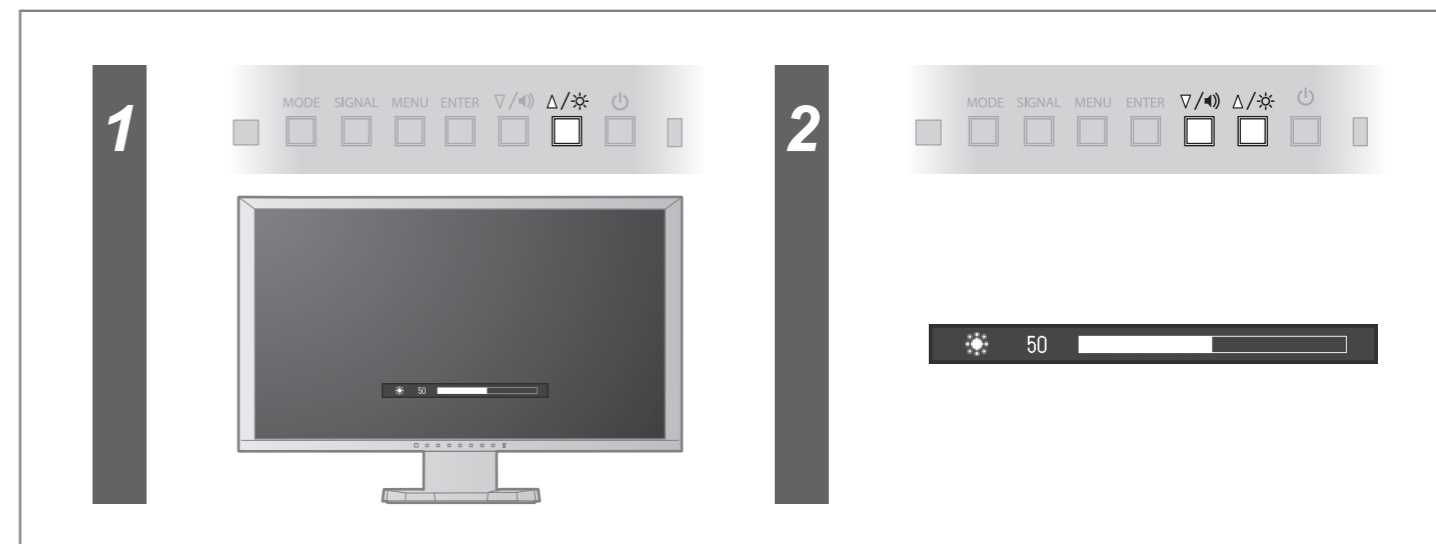

Volumen

