




FlexScan® EV2736W

LCD-fargeskjerm

Installasjons-veiledning

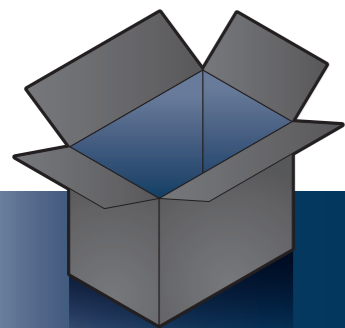

Viktig

Les PRECAUTIONS (FORSIKTIGHETSREGLENE), denne Installasjonsveiledningen og Brukerhåndboken som er lagret på CD-ROM-en nøye for å bli kjent med sikker og effektiv bruk av skjermen.

Skjerm

Strømkabel

DD200DL
Digital signalkabel
(DVI dual link)

PP200
Digital signalkabel
(DisplayPort)

PRECAUTIONS
(FORHOLDSREGLER)

Setup Guide
(Installasjons-veiledning)

Assembling the Stand

EIZO LCD Utility Disk

Fotbase

Kabelholder

2560×1440

Grafikkortet bør være i samsvar med VESA-standarden og CEA-861-standarden.

DVI

DisplayPort

DD200DL

Digital tilkobling (DVI)

eller

PP200

Digital tilkobling (DisplayPort)

USB

USB-kabel *1

AUDIO OUTPUT

Stereo minijack-kabel *1


*1 Komersielt tilgjengelig produkt

1. Press the **OSD** button on the monitor.
2. The **Menu** screen appears. Use the **ENTER** button to select **Monitor Settings**.
3. The **Monitor Settings** screen appears. Use the **ENTER** button to select **Language**.
4. The **Language** selection screen appears. Use the **ENTER** button to select **English**.
5. The **Monitor Settings** screen appears again. Use the **ENTER** button to select **Return**.
6. The **Menu** screen appears again. Use the **ENTER** button to select **Exit**.

EIZO LCD verktøys-CD-en inneholder detaljert informasjon.

Ikke noe bilde

Hvis det ikke vises noe bilde på skjermen selv etter at følgende tiltak er utført, må du kontakte sin lokale EIZO-representant.

Problem	Mulig årsak og tiltak	
Ikke noe bilde	Strømindikatoren lyser ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk om strømkabelen er riktig tilkoblet. Slå på hovedstrømbryteren. Trykk på . Slå av hovedstrømmen, og slå den deretter på igjen noen minutter senere.
	Strømindikatoren lyser blått.	<ul style="list-style-type: none"> Øk "Brightness (Lysstyrke)", "Contrast (Kontrast)" og/eller "Gain (Forsterkning)" i innstillingsmenyen.
	Strømindikatoren lyser oransje.	<ul style="list-style-type: none"> Bytt innsignal med SIGNAL . Flytt musen eller trykk hvilken som helst tast på tastaturet. Sjekk om PC-en er slått på. Når EcoView Sense-funksjonen er "On (På)", kan det hende at skjermen har gått over i strømsparingsmodus. Plasser deg i nærheten av skjermen. Hvis skjermen ikke er vist, skal du flytte musen eller trykke hvilken som helst tast på tastaturet.
	Strømindikatoren blinker oransje.	<ul style="list-style-type: none"> Det er et problem med enheten som er koblet til ved bruk av DisplayPort. Løs problemet og slå av og på skjermen. Se Brukerhåndboken til den overførte enheten for flere detaljer.
Meldingen kommer til syne.	<p>Meldingen viser at innsignalet er utenfor det angitte frekvensområdet. Eksempel:</p> <div data-bbox="341 966 676 1092" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #333; color: white;"> <p>DVI Signal Error</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Kontroller om PC-en er konfigurert til å innfri skjermens krav til oppløsning og vertikal skannefrekvens. Start PC-en på nytt. Velg en passende innstilling ved hjelp av skjermkortets hjelpeprogram. Du finner mer informasjon i veiledningen for grafikkortet. 	

Auto EcoView

Skjermens lysstyrke justeres automatisk i henhold til lysstyrken i omgivelsene.

EcoView Sense

Sensoren på forsiden av skjermen registrerer at en person beveger seg. Når en person beveger seg bort fra skjermen, går skjermen automatisk over i strømsparemodus og viser ikke bildene på skjermen. Derfor reduserer funksjonen strømforbruket. Følsomheten og tiden til strømsparingsmodus aktiveres, skal stilles inn i henhold til omgivelsene der skjermen brukes, og brukerens bevegelser.

