



EIZO®

用户手册 FP-2301W


EIZO 58 cm (23.0英寸) 级别液晶显示器的屏幕保护膜

注

- 安装时，请小心不要让屏幕保护膜划伤液晶面板或机壳。此外不要经常取下屏幕保护膜，否则可能划伤或损坏液晶面板。
- 屏幕保护膜具备不反光面和亮面。请选择合适的一面。
- 液晶显示器与选购的屏幕保护膜一起使用时，最好避免显示器面朝下。否则屏幕保护膜可能会弯曲或从显示器上脱落。

安装

安装之前，擦除液晶面板上的灰尘和污垢。

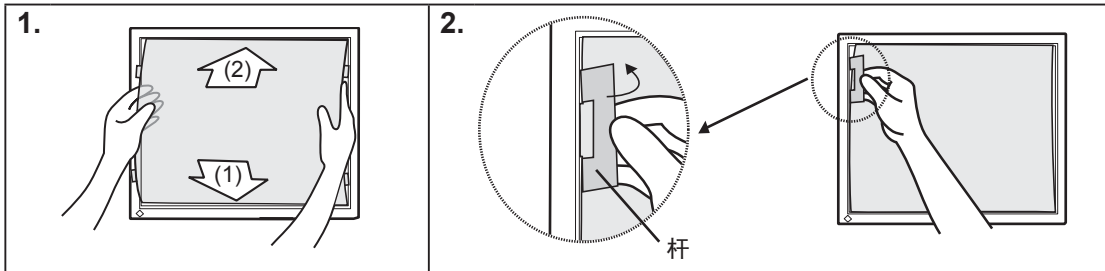

1. 将屏幕保护膜卡入面板边框的槽中，先下(1)后上(2)。


2. 用随附的工具(杆)将屏幕保护膜的(4个)凸起插入侧面凹槽。

把杆放在屏幕保护膜的凸起上，朝液晶面板移动，进行安装。将保护膜紧密地装入液晶面板，不要留下开口。

建议您使用挡片，防止屏幕保护膜弯曲或从显示器滑脱。

安装挡片之前，擦除显示器机壳上的灰尘和污垢。按照以下步骤安装挡片。

1. 撕下挡片的保护膜。
2. 将挡片安装到显示器机壳上。

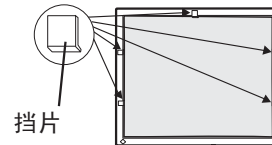

拆卸

从机壳上取下挡片。把杆放在屏幕保护膜的凸起上，朝向机壳移动，将其取下。

清洁

注

- 清洁时请务必使屏幕保护膜保持不动。否则可能划伤液晶面板表面。用手握住屏幕保护膜时，请使用软布，避免留下灰尘或指印。
- 酒精、防腐溶液等化学品可能造成机壳或面板的光泽变化、变色、退色，还会降低图像质量。
- 切勿使用可能损坏机壳或面板的溶剂或化学品，如稀释剂、苯、蜡、去污剂。

面板表面可以用棉布或镜头纸等软布清洁。

如有必要，请将小块布用水蘸湿，增强其清洁能力，以除去顽垢。

参考

- 清洁机壳和面板表面时，推荐使用任选的ScreenCleaner。

规格

表面处理	不反光面：不反光Hard Coating / 亮面：Hard Coating
表面硬度	2H
反射率	6.8%以下
可见光透过率	90%以上
尺寸 / 重量	512.5 mm (宽) × 289.9 mm (高) × 1.0 mm (深) / 约 200 g
配件	杆(屏幕保护膜用)，挡片5个，用户手册



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO Europe GmbH

Helmut-Grashoff-Strasse 18, 41179 Mönchengladbach, Germany
Phone: +49 2161 8210210 Fax: +49 2161 8210150

EIZO 株式会社

〒 924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

<http://www.eizoglobal.com>
<http://www.eizo.co.jp>

Copyright © 2009-2015 EIZO Corporation All rights reserved.

4th Edition-November, 2015 Printed in Japan.

00NOL516D1
(U.M-FP2001W)