

用户手册

FP-1901


EIZO 48.0 cm (19英寸) 级别液晶显示器的屏幕保护膜

注意

- 包装箱上记载了您所购买产品的型号名称。使用本产品前请检查型号名称。安装时, 请小心不要让屏幕保护膜划伤液晶面板或机壳。此外不要经常取下屏幕保护膜, 否则可能划伤或损坏液晶面板。
- 屏幕保护膜具备不反光面和亮面。请选择合适的一面。
- 液晶显示器与选购的屏幕保护膜一起使用时, 最好避免显示器面朝下。否则屏幕保护膜可能会弯曲或从显示器上脱落。

● 安装

安装之前, 擦除液晶面板上的灰尘和污垢。

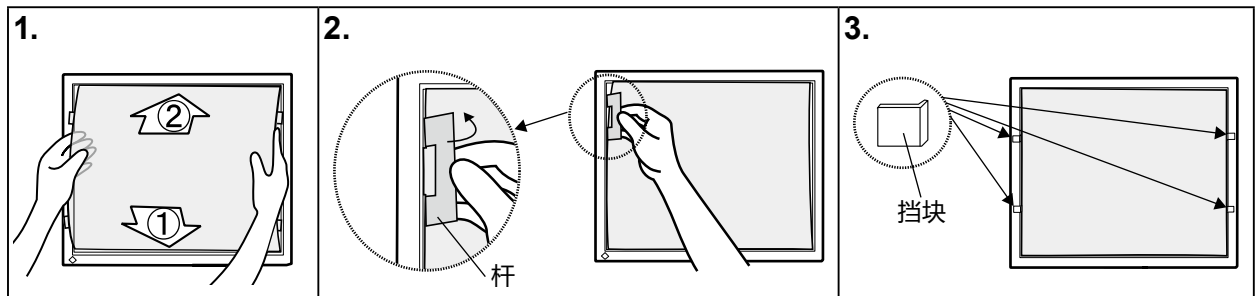

1. 将屏幕保护膜卡入面板边框的槽中, 先下 (1) 后上 (2)。

2. 用随附的工具 (杆) 将屏幕保护膜的 (4个) 凸起插入侧面凹槽。

把杆放在屏幕保护膜的凸起上, 朝液晶面板移动, 进行安装。将保护膜紧密地装入液晶面板, 不要留下开口。

3. 将已经拆下释放纸张的挡块安装到机壳。

● 拆卸

1. 拆下挡块。

2. 把杆放在屏幕保护膜的凸起上, 朝向外壳移动, 将其取下。

● 清洁

面板表面可以用棉布或镜头纸等软布清洁。

如有必要, 请将小块布用水蘸湿, 增强其清洁能力, 以除去顽垢。为了表面质量更佳, 再次用干布擦拭面板表面。

注意

- 清洁时请务必使屏幕保护膜保持不动。否则可能划伤液晶面板表面。用手握住屏幕保护膜时, 请使用软布, 避免留下灰尘或指印。
- 酒精、消毒液等化学试剂可能导致机壳或面板光泽度变化、失去光泽、褪色及图像质量降低。
- 切勿使用任何可能会损伤机壳或面板的稀释剂、苯、蜡和研磨型清洗剂。

注

- 建议使用选购的ScreenCleaner清洁机壳和面板表面。

● 规格

表面处理	不反光面: 不反光Hard Coating/亮面: Hard Coating
表面硬度	2H
可见光透过率	大于90%
尺寸/净重	377.8 mm (宽度) × 302.8 mm (高度) × 1.0mm (深度) / 约140g
配件	杆 (屏幕保护膜用), 用户手册, 挡块 (4个)



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, Germany

艺卓显像技术(苏州)有限公司

中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B


EIZO株式会社

〒 924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

www.eizoglobal.com

www.eizo.co.jp

Copyright © 2016 - 2020 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0L971B1 
UM-FP-1901-AL

2nd Edition - July, 2020 Printed in Japan.