



User's manual - Setup Guide

Benutzerhandbuch - Installationsanleitung

Manuel d'utilisation - Guide d'installation

Руководство пользователя - Руководство по установке

用户手册 - 设定指南

使用者操作手冊 - 設定指南

ColorEdge® PROMINENCE CG3145

HDR Reference Monitor



Adjustable Stand
Verstellbarer Standfuß
Pied réglable
Регулируемая подставка
可调底座型
可調支架型



Base Stand
Standfüße
Pieds latéraux
Простая (нерегулируемая) подставка
固定底座型
固定支架型

Important

Please read PRECAUTIONS, this Setup Guide and the User's Manual carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this guide for future reference.

Wichtig

Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, diese Installationsanleitung und das Benutzerhandbuch aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Important

Veuillez lire attentivement les PRECAUTIONS, ce Guide d'installation ainsi que le Manuel d'utilisation, afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce guide pour référence ultérieure.

Важно!


Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.

重要事項

请仔细阅读用户手册、本设定指南和预防措施，掌握如何安全、有效地使用本产品。请保留本指南，以便今后参考。

重要事項


請仔細閱讀PRECAUTIONS (預防措施)、本設定指南和使用者操作手冊，熟悉如何安全、有效地使用本產品。請保留本指南以供日後參考用。

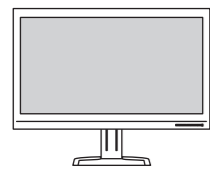

Monitor (Adjustable Stand)
 Monitor (Verstellbarer Standfuß)
 Moniteur (pied réglable)
 Монитор (с регулируемой подставкой)
 显示器 (可调底座型)
 顯示器 (可調支架型)



Monitor (Base Stand)
 Monitor (Standfüße)
 Moniteur (pieds latéraux)
 Монитор (с простой подставкой)
 显示器 (固定底座型)
 顯示器 (固定支架型)

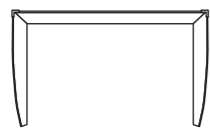

HH200PR





PP200



PM200



UU200SS

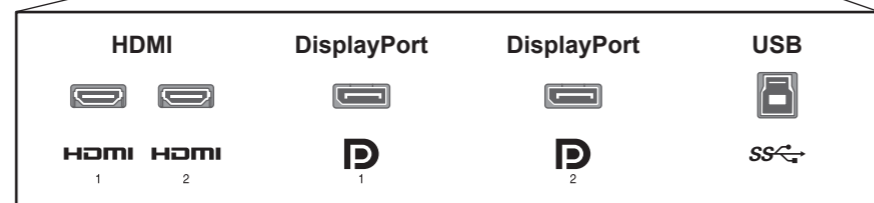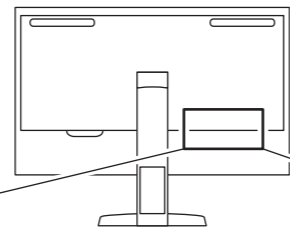

HH200PR




PP200




PM200



UU200SS

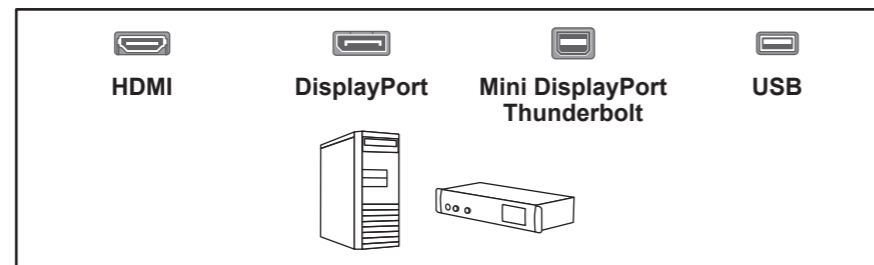



HDMI: User's Manual (Signal Information)
 Benutzerhandbuch (Signalinformationen)
 Manuel d'utilisation (Information signal)
 Руководство пользователя (Signal Information (Информация о сигнале))
 用户手册 (信号信息)
 使用者操作手冊 (訊號資訊)

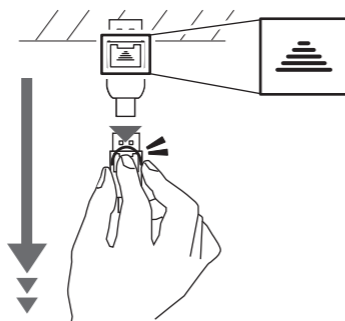











PP200 **PM200**
 How to remove
 So wird abmontiert
 Comment retirer le câble
 Извлечение
 拆卸方法
 如何拆除

UU200SS

Required for ColorNavigator NX and the USB hub function.
 Notwendig für die Nutzung von ColorNavigator NX und der USB-Hub-Funktion.
 Requis pour l'utilisation de ColorNavigator NX et ses fonctions de concentrateur USB.
 Требуется в случае использования ColorNavigator NX и USB-концентратора.
 使用 ColorNavigator NX 或 USB 集线器功能时需要。
 使用 ColorNavigator NX 或 USB 集線器功能時需要。

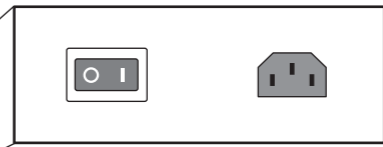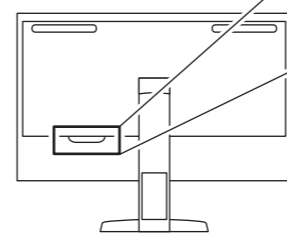




Factory Preset: On
 Werkseinstellung: Ein
 Réglage de fabrication: marche
 Заводские настройки: On
 恢复出厂设置: 开启
 原廠預設: 開

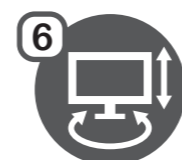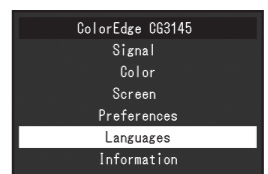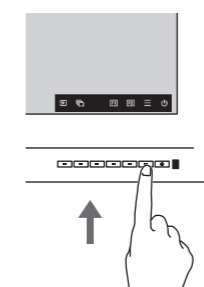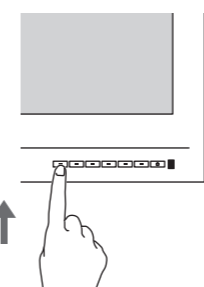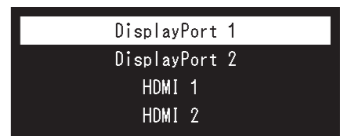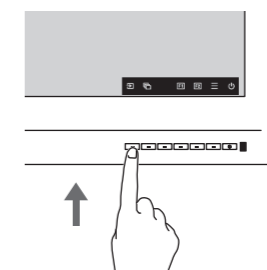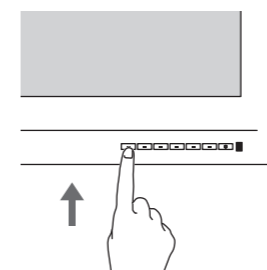
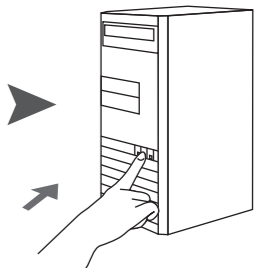
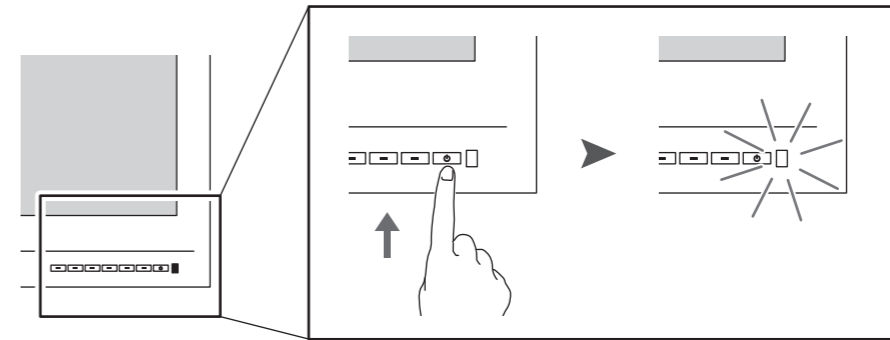
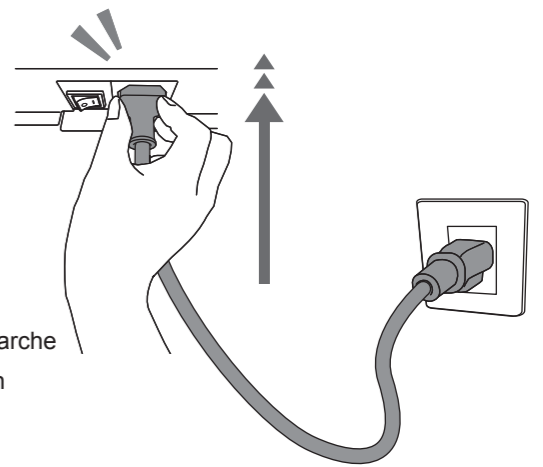


Adjustable Stand only
 Nur verstellbarer Standfuß
 Uniquement avec le pied réglable
 Только на регулируемой подставке
 仅限于可调底座型
 僅限於可調支架型



Adjustable Stand only
 Nur verstellbarer Standfuß
 Uniquement avec le pied réglable
 Только на регулируемой подставке
 仅限于可调底座型
 僅限於可調支架型

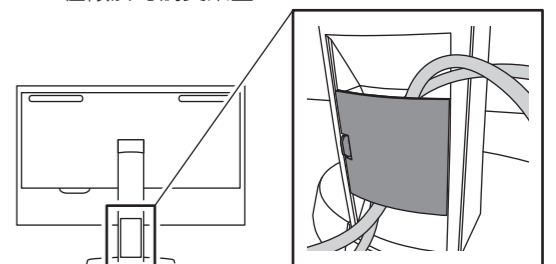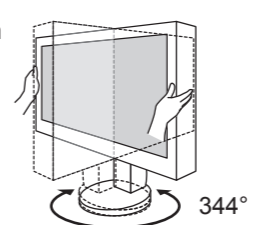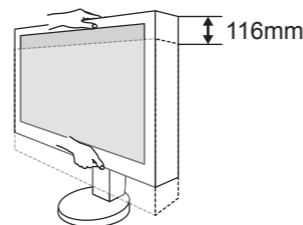


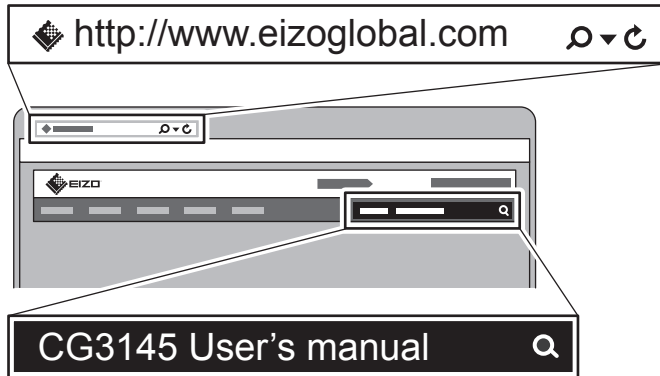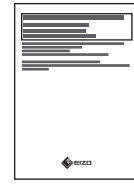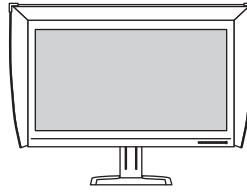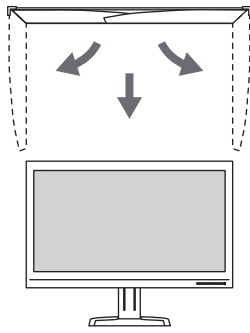

Change the HDR settings for HDR videos.
 HDR-Einstellungen für HDR-Videos ändern.
 Modifiez les paramètres HDR1 pour les vidéos HDR1.
 Перед просмотром HDR изображений требуется изменение настроек HDR.
 显示 HDR 视频时需要更改 HDR 设置。
 顯示 HDR 影片時需要更改 HDR 設定。

A calibration using ColorNavigator NX is recommended.
 Eine Kalibrierung mittels ColorNavigator NX wird empfohlen.
 Un calibrage avec ColorNavigator NX est recommandé.
 Рекомендується провести калибровку с использованием ColorNavigator NX.
 推荐使用 ColorNavigator NX 进行校准。
 建議使用 ColorNavigator NX 進行校正。

Recommended Resolution
 Empfohlene Auflösung
 Résolution conseillée
 Рекомендуемое разрешение
 推荐分辨率
 建議的解析度



Regulatory Compliance Notice

This product is in compliance with FCC rules and regulations. **User's manual**

Conformité aux normes

Ce produit est conforme aux normes et réglementations de la FCC. **Manuel d'utilisation**

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
- Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
- Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
- Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 4096 x 2160, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779*

00N0N046C1
SUG-CG3145-6