


FlexScan® S1701-X/S1721-X/S1902/S1921-X

Color LCD Monitor

Guida di installazione

Importante

leggere attentamente la sezione PRECAUZIONI, la presente Guida di installazione e il Manuale dell'utente memorizzati sul CD-ROM per utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro.

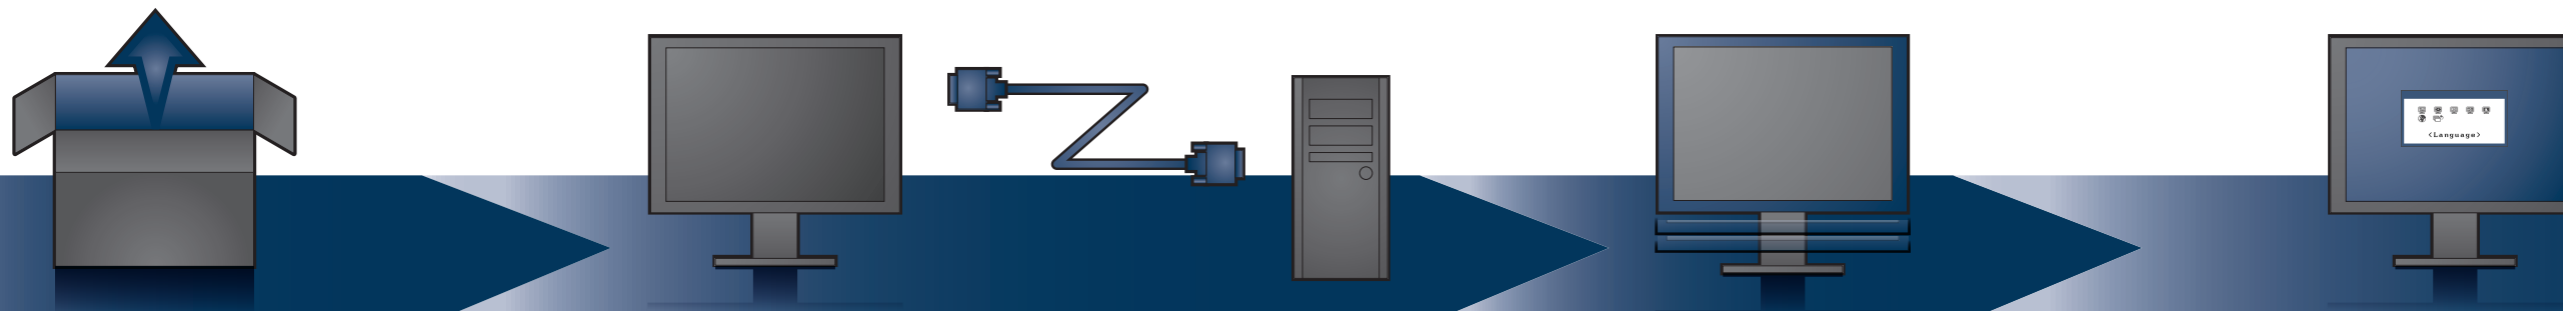

- Monitor
- Cavo di alimentazione
- FD-C39 Cavo segnale digitale
- MD-C87 Cavo segnale analogico
- Cavo con minipresa stereo
- PRECAUTIONS (PRECAUZIONI)
- Setup Guide (Guida di installazione)
- EIZO LCD Utility Disk
- Informazioni sul riciclaggio
- Fermacavi *supporto EZ-UP
- Viti di montaggio

1280x1024 È necessaria una scheda grafica conforme allo standard VESA.

Supporto EZ-UP

Collegamento digitale FD-C39

Collegamento digitale MD-C87

USCITA AUDIO

DVI

D-Sub

1. Monitor displaying the ScreenManager logo.
2. ScreenManager menu with <Language> selected.
3. Language selection screen with options: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Svenska, 简体中文, 繁體中文, 日本語.
4. Language selection screen with options: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Svenska, 简体中文, 繁體中文, 日本語.
5. ScreenManager menu with <Language> selected.
6. ScreenManager menu with <Exit> selected.
7. Monitor displaying the selected language.

EIZO LCD Utility Disk contiene informazioni dettagliate


Problema Nessuna immagine

Se sul monitor non viene visualizzata alcuna immagine anche dopo aver applicato le soluzioni consigliate, contattare il rivenditore locale.

Problemi	Possibile causa e rimedio
Nessuna immagine	L'indicatore di alimentazione non si accende. <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente. Se il problema persiste, spegnere il monitor per alcuni minuti, quindi riaccenderlo. • Premere Ⓞ.
	L'indicatore di alimentazione si illumina in blu. <ul style="list-style-type: none"> • Impostare ogni valore di regolazione in [Luminosità], [Contrasto] o [Guadagno] su un livello più elevato.
	L'indicatore di alimentazione si illumina in arancione. <ul style="list-style-type: none"> • Commutare il segnale di ingresso premendo Ⓢ. • Utilizzare il mouse o la tastiera. • Controllare che il PC sia acceso.
Appare il messaggio.	Il messaggio viene visualizzato quando non viene immesso alcun segnale. Esempio: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> Signal Check Digital No Signal </div> <ul style="list-style-type: none"> • Poiché alcuni PC non trasmettono il segnale immediatamente dopo la relativa accensione, è possibile che venga visualizzato il messaggio riportato a sinistra. • Controllare che il PC sia acceso. • Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente. • Commutare il segnale d'ingresso premendo Ⓢ. • Quando viene immesso un segnale sync-su-verde, l'impostazione [SoG] per il monitor deve essere modificata in anticipo secondo la procedura descritta di seguito (per segnale analogico). <ol style="list-style-type: none"> (1) Premere Ⓞ per spegnere il monitor. (2) Premere Ⓞ tenendo abbassato Ⓞ per accendere il monitor. (3) Selezionare <On> con Ⓞ o Ⓞ, quindi premere Ⓞ.
	Il messaggio indica che il segnale d'ingresso è al di fuori della gamma di frequenze specificata (tali frequenze vengono visualizzate in rosso). Esempio: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> Signal Error Digital fD: 94.6MHz fH: 68.7kHz fV: 85.0Hz </div> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'impostazione del segnale del PC corrisponda alle impostazioni di risoluzione e di frequenza verticale del monitor. • Riavviare il PC. • Selezionare la modalità di visualizzazione desiderata utilizzando il software di utilità della scheda grafica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della scheda grafica. <p>fD: frequenza dot clock (visualizzato solo durante l'immissione del segnale digitale)</p> <p>fH: frequenza orizzontale</p> <p>fV: frequenza verticale</p>




Auto EcoView

Il sensore presente sulla parte frontale del monitor rileva la luminosità dell'ambiente circostante per regolare automaticamente la luminosità dello schermo mediante la funzione Auto EcoView.

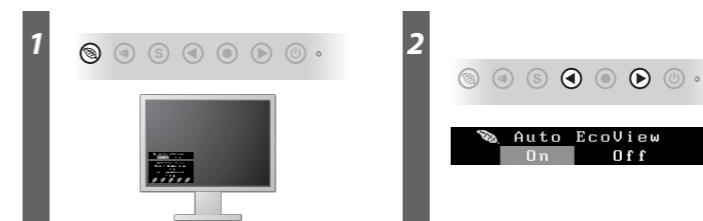


EcoView Index

Questo indicatore mostra la percentuale di risparmio energetico, la riduzione di alimentazione e la riduzione di CO₂ come risultato della luminosità del monitor.

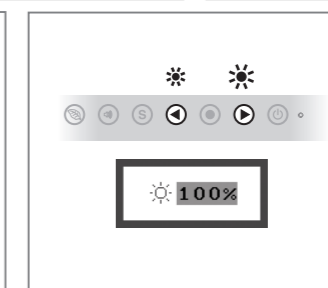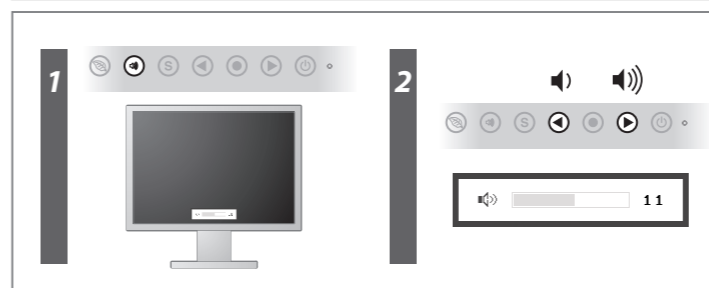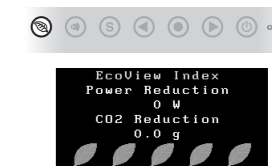

Tips

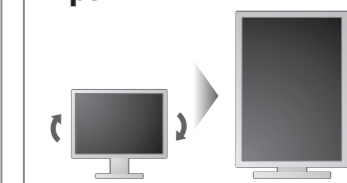

*Solo supporto regolabile e supporto EZ-UP.

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 - 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal 1280 x 1024, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.) Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“

[[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV